

ROCKET 11a ROCKET 22

Návod pro osazení konektory

Tato návod obsahuje pokyny pro přípravu (nezakončeného) reproduktorového kabelu a jeho osazení konektory.

Při používání ostrých nástrojů buďte opatrní. Doporučujeme nosit ochranné brýle.

Pro zakončení reproduktorových kabelů AudioQuest budete potřebovat následující nástroje:


- Ostrý nůž nebo žiletku
- 1,5 mm šestihranný imbusový klíč
- Malý křížový šroubovák




1. Odstraňte asi 16 cm izolace z konce kabelu.



2. Odstraňte PVC plášť.

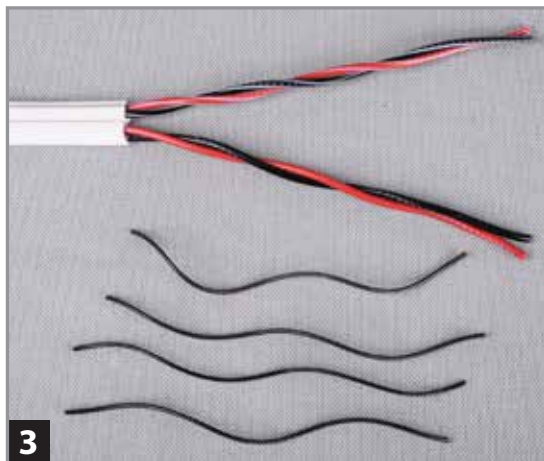

3. Odstraňte 4 PVC výplně.

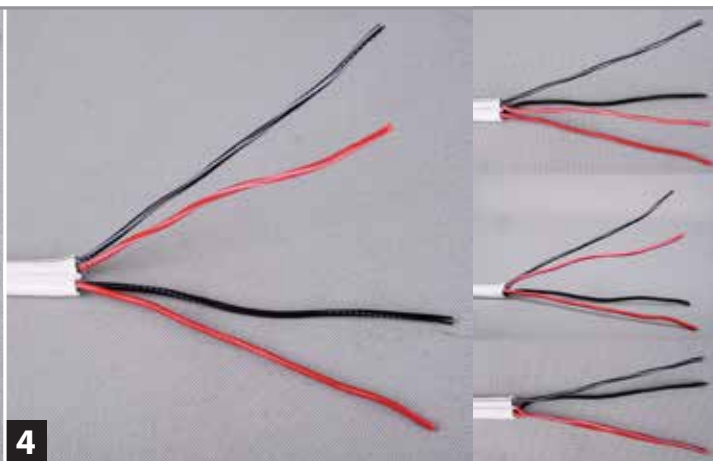

4. Oddělte jeden červený a černý vodič pro výšky a druhý pro basy. Umístěte červený vodič doprava a černý doleva. Vodiče pro výšky nasměrujte nad vodiče pro basy.

ROCKET 11 a ROCKET 22

Návod pro osazení konektory



5

5. Opatrně prostrčte vodiče přes kalhotky tak, aby správný vodič byl ve správné nohavici kalhotek.




6

6. Nasuňte kalhotky na konec kabelu . Vodiče musí vycházet z konců nohavic kalhotek.



7

7. Zkraťte vodiče na 2 cm".

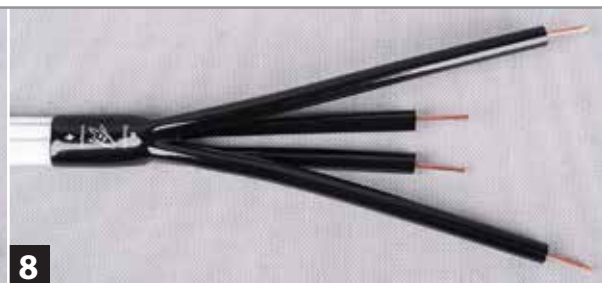

8

8. Odstraňte PVC izolaci a obnažte holý drát.



9

9. Připojte červený pár vodičů do červeného konektoru a utáhněte šroubky na konektoru pomocí šestihranného klíče. Vložte černý pár vodičů do černého konektoru a utáhněte šroubky na konektoru pomocí šestihranného klíče.



10

10. Ujistěte se, že všechna připojení jsou pevná a stabilní.